



Bovlog

用户手册

内容

开始

相框的应用程序

框架快速

设置

开始使用相框

连接一个新的朋友

导航您的相框

添加好友

设置

电源功能表菜单

反应

隐藏照片

适合于框架/填充框架

调整照片

与视频的互动

电源功能表菜单

设置

我的相框

相框名称

相框位置

设置语言

日期

时间

时区

启用/禁用24小时格式

管理相片

显示/隐藏照片

删除照片

导入照片

从计算机传输

导出照片

从外部存储器中播放

我的好友

添加人员

显示

亮度等级

Slideshow

显示标题

轮播筛选

间隔时间

填充相框

相框背景

照片顺序

Autoplay

视频音量控制

Wi-Fi

Wi-Fi详情

备份与恢复

开始

祝贺您的全新的相框！

如果你是新的使用Bovlog相框，然后开始遵循Bovlog快速设置或在第一次开机时遵循屏幕上的指南。

Bovlog应用程序

要将照片发送到你的相框上，请使用iOS或安卓系统上的Bovlog应用程序。



扫描二维码以查找该应用程序

Bovlog快速设置

当您第一次开始使用相框时，您将需要设置该相册。

- 选择所连接的服务器地址。
- 选择一种语言。这将是在相册上使用的语言。
- 通过Wi-Fi连接到互联网。
- 验证或更正日期和时间。
- Bovlog可能会要求您更新到最新版本。如果需要，建议在继续之前更新您的框。
- 输入您的姓名和您放置框架的位置，e.g. “无名氏”和“客厅”、“厨房”或“办公室”。最后，必要时可以设置时区。

开始使用框架

下一步是通过从你的框架中提供一个代码，将Bovlog与你的朋友和家人连接起来。如果你想自己把照片发送到相框上，先下载iOS或Android应用然后使用 这些代码来连接你的框架和应用程序。


连接新朋友

确保你的朋友已经下载并安装了Bovlog应用程序，并且已经完成登陆。

单击相框上的“添加朋友”图标。  将出现一个对话框，显示一个连接代码，有效期 为12小时。

现在以任何你喜欢的方式分享这段代码。g. 短信，电子邮件，即时通讯，电话，给你 的朋友。

一旦你的朋友在他们的Bovlog应用程序中添加了代码，他们就会自动出现在你的框架上， 并能够给你发送照片。

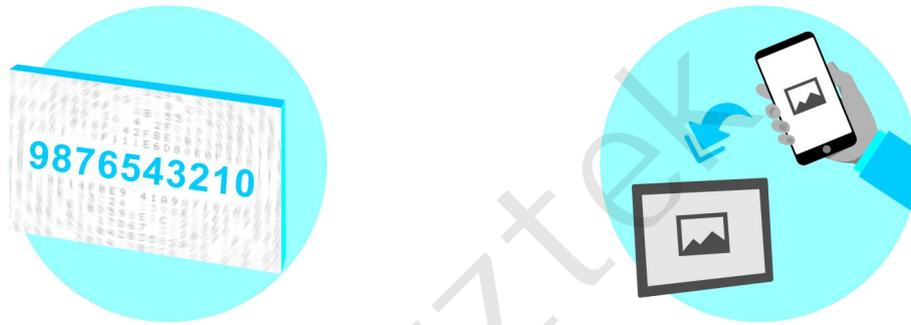

浏览你的框架

向左或向右滑动来浏览你的照片。

要访问菜单，只需在屏幕上点击一次即可。



在菜单中，您会发现最常用的功能。

添加朋友

这将生成一个代码，你可以与你的朋友和家人分享，这样他们就可以连接和发送照片到你的相框。

打开设置

进入设置界面

电源菜单

打开电源菜单

反应

打开反应菜单。

隐藏照片

隐藏当前照片。这意味着该照片将不再显示在幻灯片中。如果需要，可以通过设置再次显示照片

图库

打开一个图库，允许方便和快速的导航通过您的照片。

适合框架/填充框架

这将切换照片的显示方式。

默认选择“填充相框”选项。照片按比例缩放以填充整个屏幕。照片将以被选定为最重要部分的区域为中心进行显示。请参见以下第一图。

“适配至相框”将确保整个照片显示在屏幕上。请参见以下第二图。



视频互动

当播放视频时，点击播放界面即可暂停播放视频，并可以通过弹出的设置菜单进行音量控制。

电源菜单

点击电源图标 ，以访问电源菜单。此时你可以点击  关闭设备，点击  重启设备或 点击  使设备进入睡眠模式。



“反应”菜单

点击其中一个反应，让发送者知道它让你的感受。



设置

通过这些设置，您可以根据您的需要个性化您的框架。

我的相框

相框名称

更改您框架的名称。这也是连接的朋友和家人将在智能手机应用程序的连接框列表中看到的名字。

框架位置

更改框架的位置。这是显示在你的朋友和家人的连接相框列表上的位置，它可以帮助区分不同好友的相框。

设置语言

设置在框架上使用的语言。

日期

设置在框架上使用的日期。

时间

设置在相框上使用的时间。

Bovlog将自动尝试设置正确的日期和时间。

时区

设置在相框上使用的时区。

启用/禁用24小时格式

启用，和禁用，24小时时间格式。

管理照片

在“管理照片”菜单中，您可以看到相框上有多少张照片以及它们使用的存储空间。您还可以看到设备上可用于存储新照片的存储量。

显示/隐藏照片

通过点击它们来选择要隐藏的照片。隐藏的照片不会从你的相框中删除，你可以选择它们再次显示。



用于隐藏或显示所有的照片。

删除照片

通过点击该照片，选择要从相框中永久删除的照片。用于选择或取消选择所有照片，使用永久删除所选照片。

导入照片

允许您从外部存储设备（例如 microSD 卡）中导入照片。

在尝试导入照片之前，请确保将外部存储设备（例如 microSD 卡）插入带有您要导入的照片的相框。

首先，选择您要导入到相框上的照片。选中后，单击导入按钮以开始导入过程。



用于选择或取消选择外部存储器上的所有照片(例如 microSD 卡)。用于设置导入前照片的排序顺序，并按升序/降序排序。

注：请注意，导入照片需要一个FAT32格式的microSD卡，最大可有32GB的存储空间。请检查您的存储卡的品牌，以了解更多关于兼容您的特定设备的信息。

从计算机传输

允许您使用USB数据线从电脑上传照片。启用该功能，然后按照屏幕上的指南，逐步说明如何传输照片到您的相框。

导出照片

允许您将照片从相框导出到外部存储器(例如：microSD卡)。

导出功能将导出相框上的所有照片以及轮廓照片。

从外部存储器播放

允许/禁用直接从外部存储器播放照片和视频(例如：microSD卡)，而不占用框架上的空间。

。

我的好友

此列表包含所有允许将照片发送到您的相框的已连接的朋友。

更改一个朋友的选项

单击好友选项图标以打开好友选项菜单。

从这里，您可以允许/不允许，如果一个朋友可能共享代码到框架。如果启用了此功能，朋友可以从他/她的应用程序中检索并共享代码到框架。

添加人员

要让新人向你发送照片，只需点击添加好友按钮，并以任何你喜欢的方式分享所呈现的代码。

显示

亮度水平

调整屏幕的亮度级别。

幻灯片播放

显示标题

设置是否显示你的朋友发送的标题。检查以显示标题。取消选中以隐藏标题。

轮播筛选

通过选择播放全部，单独播放图片，或者单独播放视频来确认播放逻辑。

间隔时间

设置在显示下一张照片之前应该显示一张照片的持续时间。

填充框架

设置默认的相框照片设置。检查设置默认填充，使照片适合设备屏幕根据最重要的照片的部分。取消选中以使照片适合于设备的屏幕内，并在侧面或顶部/底部添加背景栏。

框架背景

如果照片没有填满屏幕，请选择在几个不同的相册背景选项中显示所希望看到的背景。

照片显示顺序

设置照片在相框上显示的顺序。

- 按拍摄日期计算：照片按拍摄时间的顺序显示。
- 按收到日期计算：照片按收到时间的顺序显示。
- 洗牌：将照片按随机顺序进行洗牌和显示。

自动播放

启用/禁用幻灯片中的视频的自动播放。无论此设置如何，都可以始终手动启动视频

视频音量

控制视频的播放音量

Wi-Fi

设置框架连接到的Wi-Fi。如果您当前已成功连接网络，连接状态会显示当前网络 ，同时会显示当前可连接网络列表。

备份和还原

重置框架

从框架中删除所有数据。

这将永久删除您所有的照片，朋友/连接和设置。

帮助

指南

显示您首次开始相册时显示的快速开始指南。

关于

设备ID

这是为您的相框的唯一ID。当联系我们的支持时，请提供您的信息。

a692361db52f980d

系统版本

显示当前相册的系统版本号。

android版本

显示android的版本。

型号

显示相框型号。

内存、屏参

显示系统的内存大小以及屏幕分辨率大小。

应用版本

显示当前应用版本，点击版本号可确认当前是否为最新版本，如果有版本更新，版本号后会出现版本更新图标 。